




# Miniscore, Maxiscore, Proscore & Mini Microscore MultiScore bediening Quickstart

[www.dkelect.nl](http://www.dkelect.nl)

## Bediening MultiScore

één afstandsbediening voor alle verschillende scoreborden

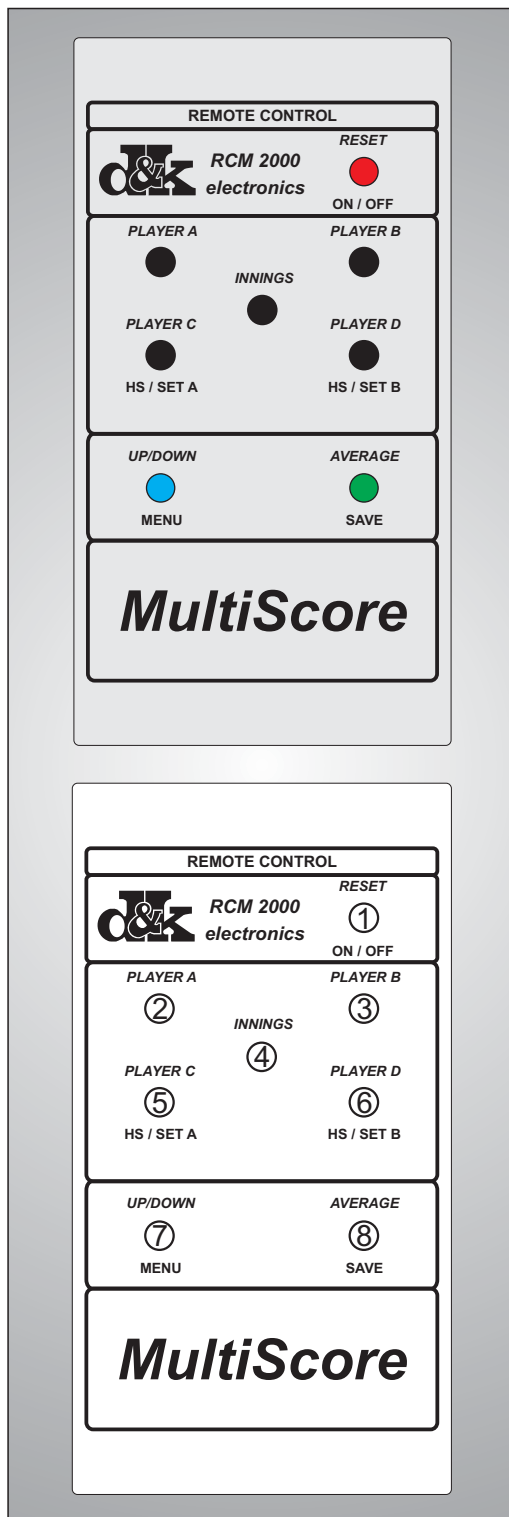

Copyright D&K electronics b.v. 2015 Wijzigingen voorbehouden Rev. 1.4

De MultiScore afstandsbediening is **alleen** geschikt voor de scoreborden Miniscore, Maxiscore, Mini-Microscore en Proscore die voorzien zijn van de nieuwe **MultiScore** hardware. Verder wordt onderscheid gemaakt tussen HF, IR en draadaansluiting. Deze scoreborden zijn te herkennen door de aanduiding Multi op het type plaatje aan de achterkant van het scorebord. (b.v. Multi-Miniscore)

### **Toets 1: RESET / ON / OFF**

Kort drukken zet het scorebord aan.  
Lang drukken (> 1 sec.) zet alle tellers op nul.  
Uitschakelen van het scorebord gebeurt door gelijktijdig de menu toets en de on/off toets in te drukken.

### **Toets 2: PLAYER A**

Verhoogt de score van **Speler A** met 1 punt.  
Toets ingedrukt houden > automatisch doortellen.

### **Toets 3: PLAYER B**

Verhoogt de score van **Speler B** met 1 punt.  
Toets ingedrukt houden > automatisch doortellen.

### **Toets 4: INNINGS**

Verhoogt het aantal beurten met 1.

### **Toets 5: PLAYER C / HS / SET A**

Verhoogt de score van speler C, de hoogste serie van speler A (alleen Maxiscore) of de set-stand van speler A.

### **Toets 6: PLAYER D / HS / SET B**

Verhoogt de score van speler C, de hoogste serie van speler B (alleen Maxiscore) of de set-stand van speler B.

### **Toets 7: UP / DOWN / MENU**

Dit is o.a. de correctie toets. Door deze toets ingedrukt te houden en gelijktijdig op een teller-toets te drukken zal de teller terug tellen.

**Gele bal aanduiding:** (indien van toepassing) Door deze toets i.c.m. met de Average/Save toets (8) in te drukken zal de gele bal aanduiding achtereenvolgens van speler A naar speler B verspringen, of uit gaan.

### **Toets 8: AVERAGE / SAVE**

Druk op deze toets om het gemiddelde per speler weer te geven.  
Druk eerst op deze toets en dan op de toets van b.v. speler A, B, C of D. Op de bovenste 2 displays zal nu het gemiddelde (moyenne) verschijnen, met op het 1e display de cijfers voor de komma en op het 2e display de cijfers achter de komma.  
Op het INNINGS display verschijnt een draaiende cirkel met een nummer er achter, die aangeeft voor welke speler het gemiddelde geldt. (1=A, 2=B, 3=C en 4=D)  
Druk nogmaals op de AVERAGE toets om weer terug te keren naar het spel.



D&K electronics b.v.